


Montering af helleanlæg og evt. pullert

Til montering skal bruges:


- Borehammer
- Murbor Ø14 mm
- Evt. universalbor Ø12 mm til montering af pullert
- Topnøgle 17 mm
- Medsendte rawlplugs, skruer og propper

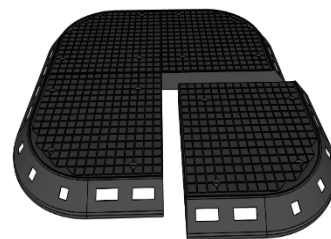

1. Læg alle dele på vejen indtil den ønskede placering er korrekt.
2. Marker hullerne og fjern derefter elementerne.
3. I underlaget bores Ø14 mm huller i 120 mm's dybde. Hullerne renses efterfølgende.
4. Hvis der skal monteres en pullert eller en brudstander ovenpå helleanlægget - monteres de nu (pkt. 4 og 5). Bor et hul fra bagsiden af hellen med et Ø12 mm bor.
5. Beslaget placeres under helleanlægget og brudbeslaget spændes sammen om hellen.
6. Herefter ligges sektionerne ud over den borede huller
7. Rawlplugs og skruer monteres **ovenfra** gennem elementet og fastspændes med 17 mm topnøgle.
8. Spænd alle skruer forsvarligt, så helleanlægget er monteret korrekt og sikkert.
9. Sæt propper i og helleanlægget er nu klar til brug.



Beslag til pullert

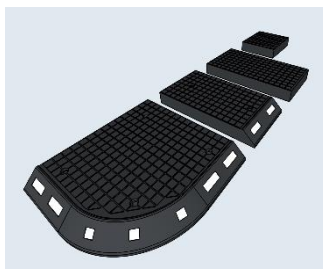

Beslag til brudstandere